



# 12242 Notenpultleuchte

## » 2 LED FlexLight «


### 1. Ausstattung & Abmessungen

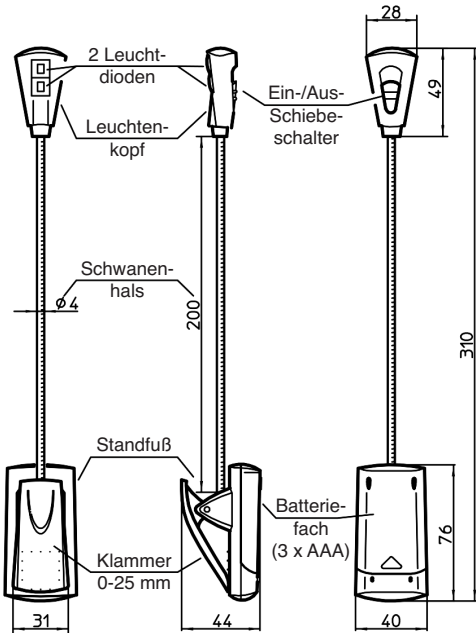


### 2. Batterien/Akkus einsetzen oder wechseln

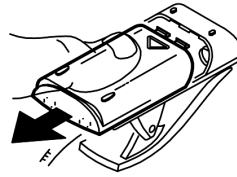


2.a Batterie-fachdeckel entriegeln: Deckel zunächst mit dem Daumen (ca. 6mm) in Richtung des Pfeiles schieben.

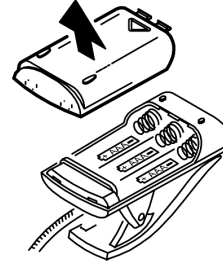


2.b Entriegelten Deckel abheben

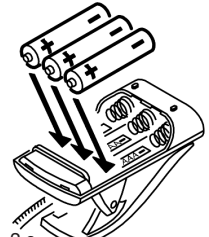


2.c Drei Batterien (AAA-1,5V) bzw. Akkus (AAA-1,2V) einlegen; (bitte Polung +/- beachten)

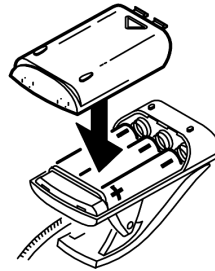

2.d Deckel wieder auflegen

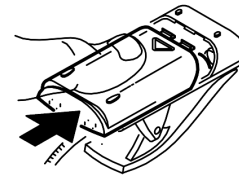


2.e Deckel mit dem Daumen gegen die Öffnung schieben - bis die beiden Haken einrasten

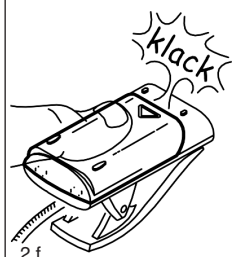

2.f Nach dem hörbaren Einrasten des Deckels Festsitz prüfen


### 3. Lampe platzieren

#### 3.a an PLATTEN

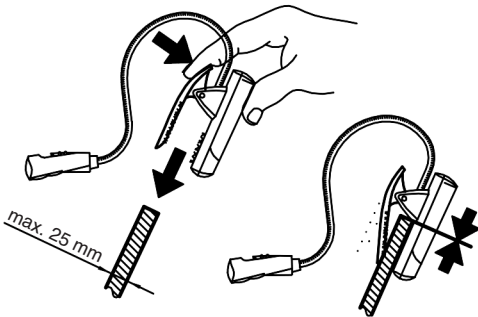


3.a.1 Klammer drücken und über die Notenpult- oder sonstige Platte (max.25mm) schieben...  
3.a.2 ...bis die Platte am unteren Anschlag der Klammer innen anstößt

#### 3.b an K&M-NOTENKÖPFEN

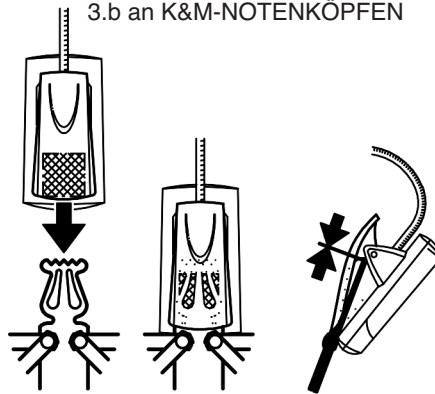


3.b.1 Klammer drücken und über die mittige platzierte Lyra des Notenkopfes schieben...  
3.b.2 ...bis die Platte am oberen Anschlag innen anstößt

#### 3.c auf TISCHEN und ABLAGEN

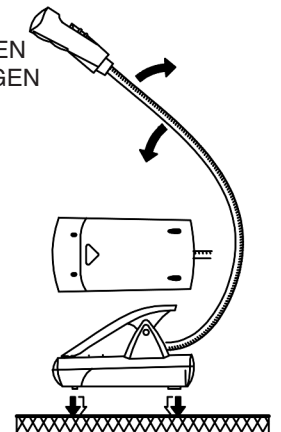

3.c.1 Lampenfuß auf eine ebene Unterlage stellen. Vier Auflagepunkte sorgen für einen wackelfreien Stand  
3.c.2 Für die optimale Balance ggf. den Schwanenhals mitsamt Leuchtenkopf etwas korrigieren

### 4. Licht Ein- und Ausschalten

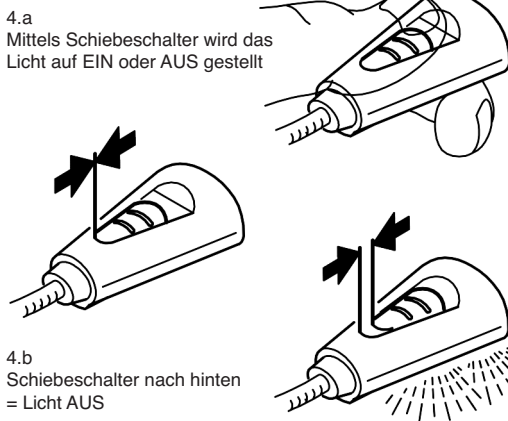


4.a Mittels Schiebeschalter wird das Licht auf EIN oder AUS gestellt

4.b Schiebeschalter nach hinten = Licht AUS

4.c Schiebeschalter nach vorn = Licht EIN

### 5. Leuchtenkopf einstellen

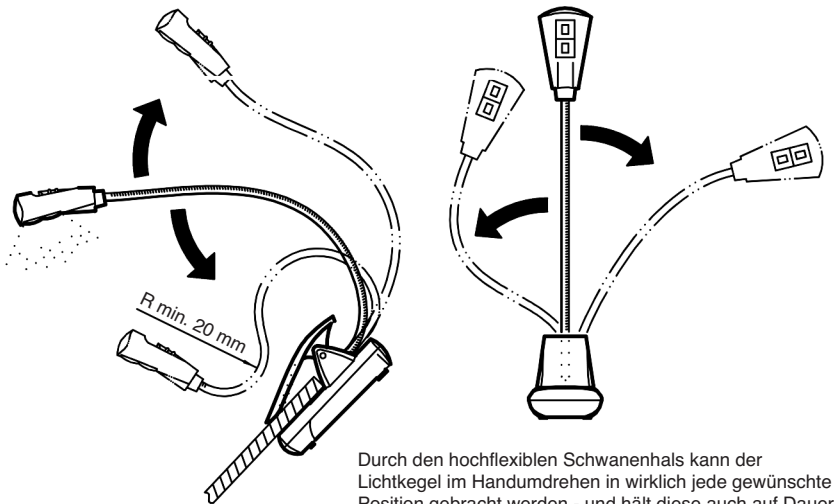


Durch den hochflexiblen Schwanenhals kann der Lichtkegel im Handumdrehen in wirklich jede gewünschte Position gebracht werden - und hält diese auch auf Dauer.


# 12242 Music stand light

## » 2 LED FlexLight «

### 1. Equipment & Dimensions

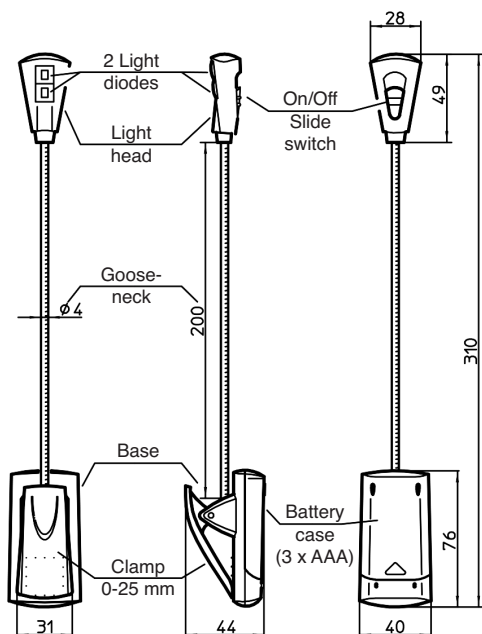


### 2. Batteries/rechargeable batteries insert or change

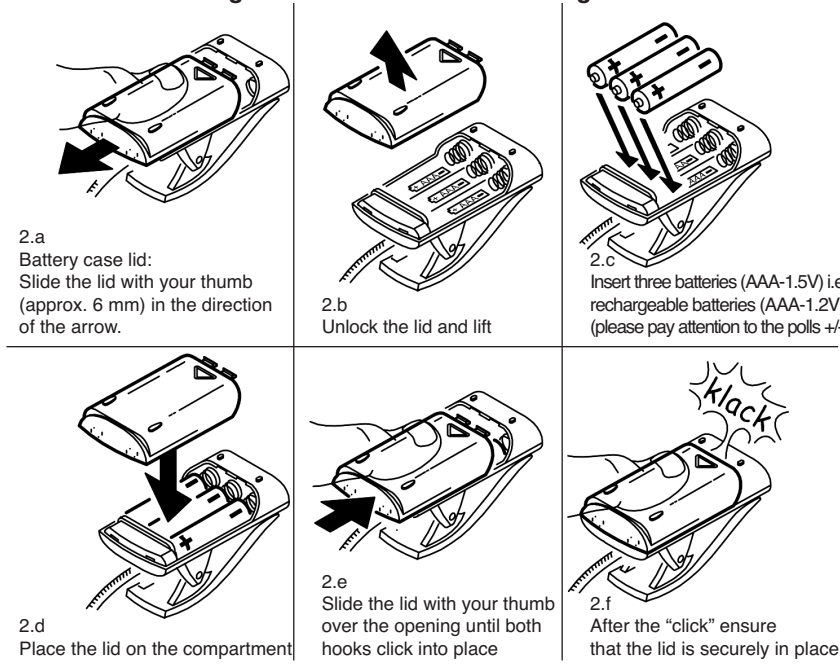


### 3. Placement of the lamp


#### 3.a to the PLATES

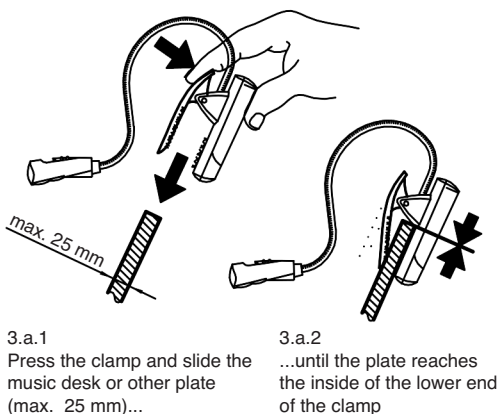


#### 3.b to K&M-NOTE HEADS

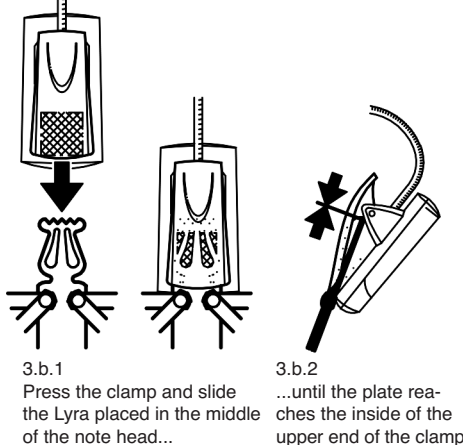

#### 3.c on TABLES and TRAYS

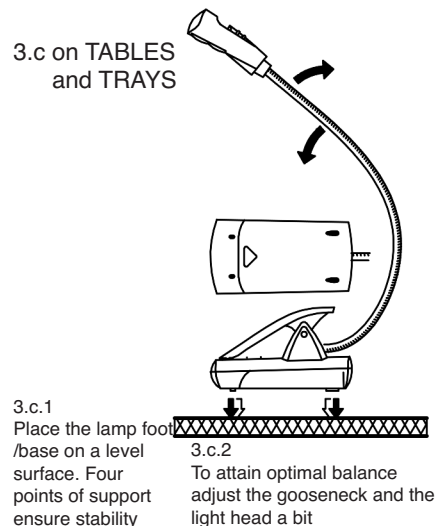

### 4. Turn Light On/Off

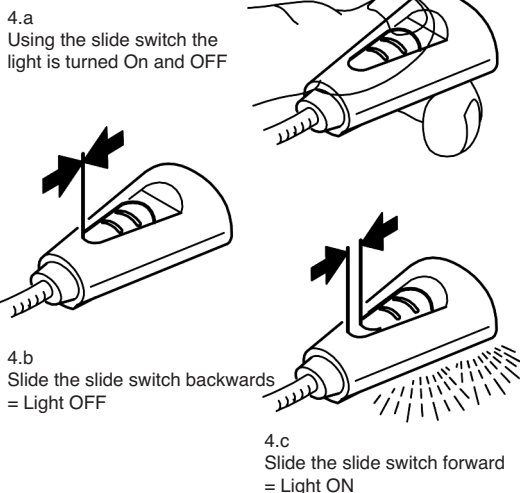

### 5. Adjust the Light Head

